

Külső kapcsoló EZ-Guide 250-es sorvezetőhöz

A sorvezető önálló egységet jelent a traktor kabinjában, ami segíti a munkagépek (műtrágyaszóró vagy permetezőgép, talajmunkák gépei) pontos használatát.

Önálló egységként azonban a sorvezetőt is és a munkagépet is külön kell kezelni. Szerencsés esetben a sorvezető és a munkagép kapcsolója közel esik egymáshoz, de így is **van némi időbeli csúszás a sorvezetőn a fedéskép (bal oldalon a II. gomb) kapcsolása és a munkagép kapcsolása között.**

Ez a csúszás a munkanaplón pontosan nyomon követhető, mert inkább törekszünk a pontos munkára, mint a sorvezetőn a fedés időben történő ki-be kapcsolgatására – ilyenkor a munkanaplón rövid átfedések illetve kihagyások láthatók, az elvégzett munka azonban ennél jóval pontosabb! (Forduláskor az átfedések elkerülése miatt először kikapcsoljuk a munkagépet aztán a fedést, a forduló befejezése után bekapcsoljuk a munkagépet majd a fedést is.) Ilyen esetben a terület nagysága és a kezelt terület nagysága között is eltérés tapasztalható! (Ha a fordulóban csak a munkagépet kapcsoljuk ki, a fedési képet nem, akkor a valóságban elvégzett munka ugyan pontos lesz, de a bekapcsolt fedéssel ennél nagyobb területet jártunk be, ezért a kezelt terület a munkanaplón nagyobb lesz.)


A külső kapcsoló csatlakoztatása megkönnyíti a sorvezető használatát a munkavégzés közben.

A munkagép kapcsolójával vezéreljük a sorvezetőn a fedési képet, így a munkagép (műtrágyaszóró vagy permetezőgép) be- vagy kikapcsolásakor a szórás / permetezés **kijelzőn megjelenő képe teljesen azonos lesz a valóságban végzett szórással/permetezéssel!**

Ezzel az elvégzett munka területének mérése is tökéletes lesz.

A külső kapcsolót tartalmazó csomagban a következőket találja:

- beépítésre kész kábelek
- csúszkák a kábelek meghosszabbításához

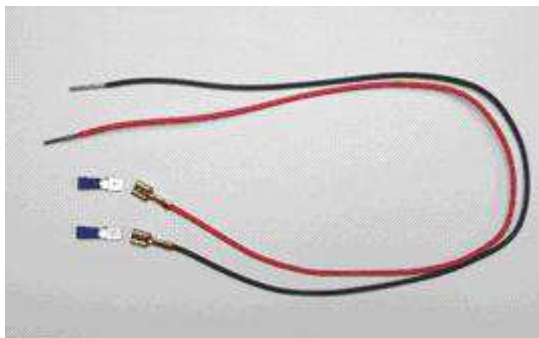


A külső kapcsoló csatlakoztatása egyszerű:

- Húzza ki egy fogóval a Deutsch csatlakozóból a narancssárga betétet
- Húzza ki egy fogóval a Deutsch csatlakozó 4. és 8. pontjából a dugaszokat
- Illesse be ezek helyére a kábelek végeit ütközésig, úgy, hogy a kábelek ne legyenek visszahúzhatók



- Illesse vissza a helyére a narancssárga betétet.

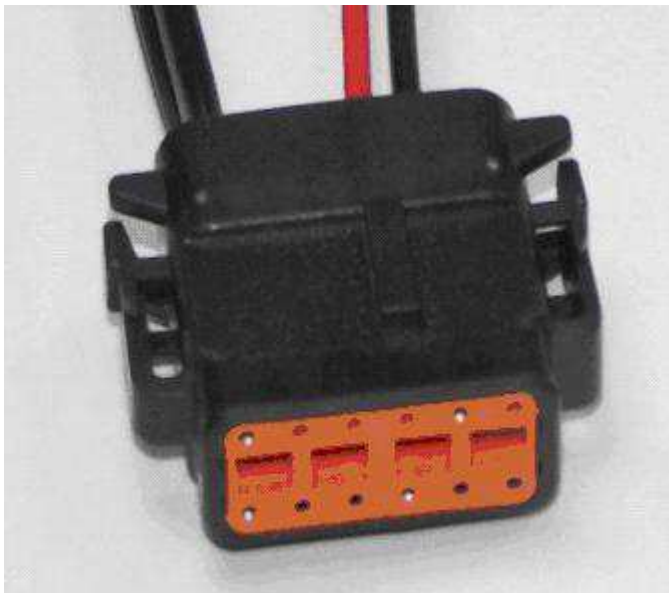

Ezzel a mozzanattal a Deutsch csatlakozó szerelése befejeződött, bedugható a sorvezetőbe.

Utolsó lépésként csatlakoztassa a mellékelt csúszkával a kábelvégeket a munkagép megfelelő kapcsolójához, pl: végállás kapcsoló, ha a munkaművelet kapcsolása azzal történik.

A kábel meghosszabbításához minimum 2*0.5-ös méretű kábelt használjon!

Permetezőgép vezérléséhez egy plusz relé beépítése is szükséges – a permetezőgép kapcsolója ugyanis nem kapcsolhatja direktkapcsolóként a sorvezetőt!


A csatlakozók egyik vezetékére sem kerülhet feszültség közvetlenül, mert az a készülék meghibásodásához vezethet!

A sorvezető átállítása a külső kapcsolóra

A külső kapcsoló csatlakoztatása után a sorvezető menüjében is be kell állítani a külső kapcsoló használatát.

Beállítás menü (villáskulcs) → OK → Rendszer → OK → Sorvezetés → OK → Lefedés rögzítése → OK → Kapcsoló → OK

Ekkor a **Sorvezetés** menüben a **lefedés rögzítése** sorban a **Kapcsoló** felirat látható:

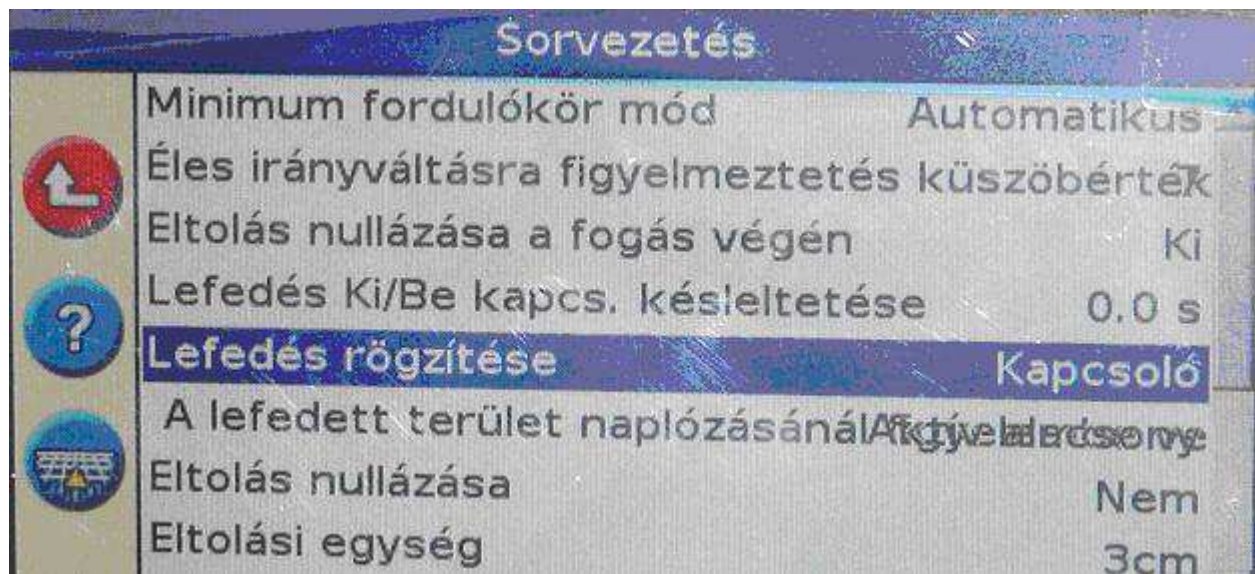

A külső kapcsoló használható!

A külső kapcsoló használatával a sorvezetőn tárolt és számítógépre átvitt munkanaplók **a valóságban elvégzett munkát fogják megmutatni!**

(Ez után pontosan látszik majd, hogy a bejárt területen hol történt szórás vagy permetezés.)

A külső kapcsoló csatlakoztatójának ára: 3000 Ft + Áfa